Walkie Talkie
PRIXTON T50

MANUAL DEL USUARIO

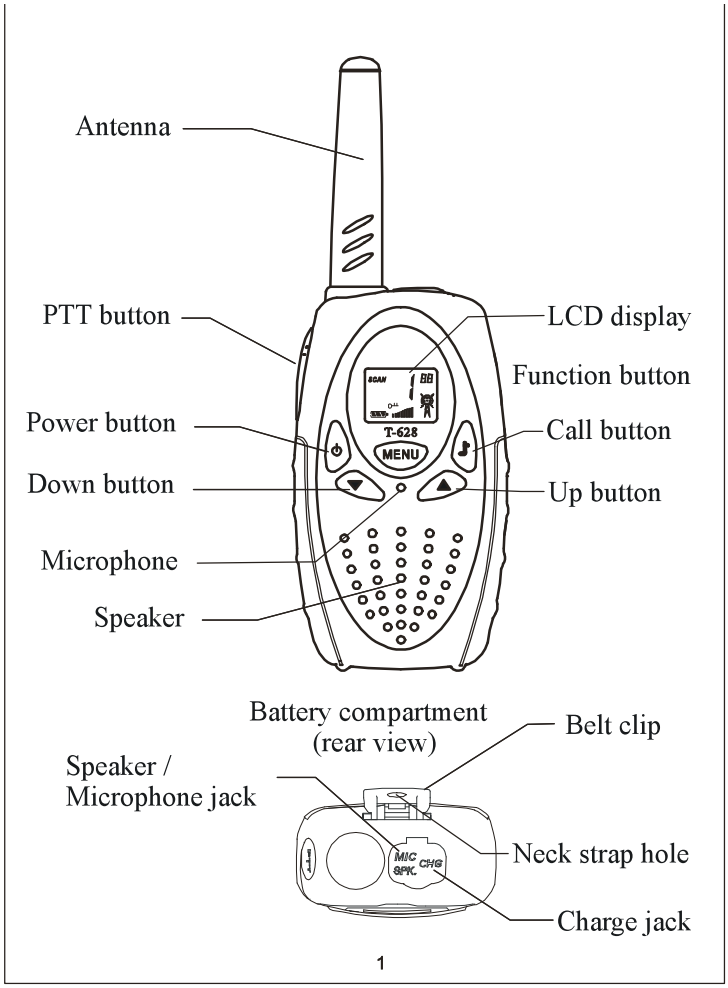

Speaker: altavoz
Microphone: micrófono
Function button: botón de operaciones
Call button: botón de llamada
Talk button: botón para hablar
Neck strap hole (rear view): agujero para la cinta sujeción cuello (vista trasera)
Belt clip (rear view): gancho para cinturón (vista trasera)
Aerial: antena
LCD display: visualizador LCD
Up button: botón hacia arriba
Monitor button: botón del monitor
Power button: botón de encendido
Down button: botón hacia abajo
Speaker / Microphone: altavoz / micrófono
Battery compartment (rear view): compartimiento para la batería (vista trasera)

Descripción de funciones

1. Baterías: Use 3 baterías tamaño “AA”.
2. Gancho para cinturón: Se incluye gancho para cinturón para un uso fácil.
3. Botón de llamada: Pulse para emitir tonos de llamada
4. Visualizador LCD: Muestra la selección de canal/emisora y otros símbolos de estado (status) de radio.
5. Botón de encendido: Pulse y manténgalo presionado para encender/apagar el equipo.
6. Escáner de canal: Pulse los botones ▲ y los botones del **MENÚ** para activar el escáner del canal.
7. Bloqueo de canal: Pulse y mantenga presionados ▼y los botones del **MENÚ** durante 2 segundos para bloquear/desbloquear el canal.
8. Botón **MENÚ**: Selección de canal y función.
9. Botón para **HABLAR**: Pulse Para emitir.
10. Botones de Arriba/Abajo ▲ / ▼: Pulse para ajustar el nivel del volumen y para cambiar los canales.
12. Enchufe **SPK/MIC**: Para micrófono o auricular externos.
13. Clavija de carga: Para cargador externo.

	- Receiving icon, displayed when receiving a signal.
	- Transmitting icon, displayed when transmitting a signal.
	- Display of current volume.
SCAN	- Displayed during the Channel Scan mode.
	- Keyboard is locked.
	- Display of the current battery level.
8	- Channel number. .

- Icono de recepción, se muestra al recibir una señal.
- Icono de transmisión, se muestra cuando se transmite una señal.
- Visualización de volumen.
- Visualizado durante el modo Escáner de Canal.
- Teclado bloqueado.
- Visualización del nivel de carga actual.
- Número de canal. Cambia de 1 a 8 según seleccione el usuario.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA:

- Retire el gancho-cinturón tirando de la lengüeta y deslizándolo hacia arriba.
- Tire hacia abajo la lengüeta de bloqueo para liberar la tapa de la batería. Introduzca 3 baterías “AA”.
- Vuelva a poner en su lugar la tapa de la batería. Cierre y coloque en su lugar la lengüeta de bloqueo y gancho-cinturón.
- Para usar la radio se deben instalar 3 baterías tamaño “AA”.

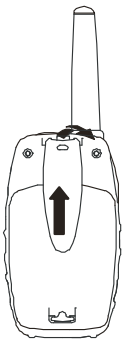

Figura 1

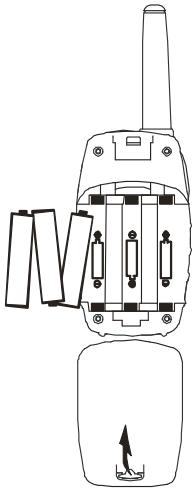

Figura 2

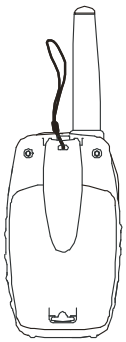

Figura 3

AVISO:
- No mezcle baterías nuevas y viejas.
-No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables.
- No cargue las baterías durante al menos 10 horas después de empezar a usar el equipo
- Utilice siempre baterías alcalinas para la sustitución.
- No tire las baterías al fuego ni las exponga a fuentes de calor ya que podrían explotar.
- Para usar la radio debe instalar 3 baterías tamaño “AA”.

Encendido del equipo
Pulse y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO. El equipo emitirá un sonido “Bip” y el visualizador LCD mostrará el último canal.

Apagado del equipo
Pulse y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO. El equipo emitirá un sonido “Bip” y el visualizador LCD estará en blanco.

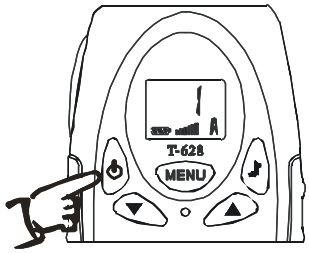

Ajustar el volumen del altavoz
- Pulse el botón ▲ para aumentar el sonido del altavoz.
- Pulse el botón ▼para reducir el sonido del altavoz.
- El nivel de volumen del altavoz se indica por el número de barras que se muestran en la esquina inferior izquierda del visualizador LCD.

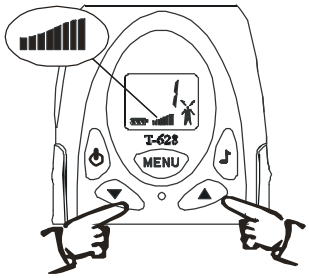

RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES:
-Cuando el PMR está conectado pero no en uso como receptor o localizador, siempre está en modo recepción.
-Al pulsar **PTT** o los botones de Llamada, se anula y desconecta automáticamente el modo recepción.
NOTA: *Para que otras personas puedan recibir su transmisión, deben estar también en el mismo canal que usted está usando en esos momentos. Véase la sección “Cambiar de canales” para más información.*

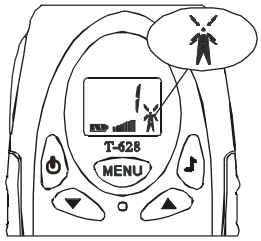

BLOQUEO DE CANAL:

- Esta característica bloque el canal para que el canal no se pueda cambiar accidentalmente.
- Para bloquear el canal, pulse los botones▼ y del **MENÚ** durante 2 segundos hasta que se escuche un sonido “bip”. El símbolo de bloqueo aparecerá en el visualizador.
- Para desbloquear el canal, pulse los botones ▼ y del **MENÚ** durante 2 segundos hasta que se escuche un sonido “bip”. El símbolo de bloqueo desaparecerá.

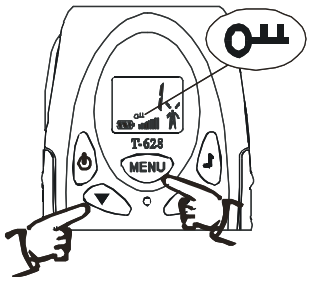

Cambiar de canal

El equipo dispone de 8 canales. Para cambiar los canales:

1. Pulse el botón del **MENÚ** hasta que el número del canal actual y el icono [*ch*] aparezca en el visualizador LCD.
2. Mientras el número de canal está apareciendo:
- Pulse el botón▲ para cambiar a un canal superior.
- Pulse el botón ▼ para cambiar a un canal inferior.
- El canal cambia de 1 a 8, o de 8 a 1.
3. Pulse el botón **PTT** o **MON** para elegir el canal deseado y volver al modo normal, o pulse el botón de **MENÚ** para confirmar el canal e ir a la opción de melodía de sonido de llamada.

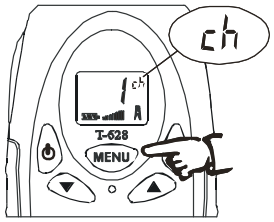

Configurar melodía de llamada

El equipo dispone de 5 melodías de llamada para seleccionar.

1. Pulse el botón del **MENÚ** dos veces hasta que el número del tono en uso (1, 2, 3, 4, 5, *oF*) y el icono [*CR*] aparezcan en el visualizador LCD.
2. Pulse los botones▲ o ▼ para seleccionar la melodía elegida.
3. Pulse el botón **PTT** para elegir el tono de llamada deseado y volver al modo normal, o pulse el botón del **MENÚ** para confirmar el tono de llamada y volver a la opción de tono.

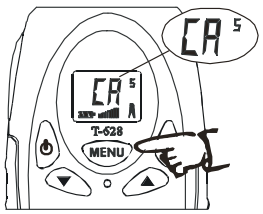

Ajuste del botón de tono

1. Puse el botón del **MENÚ** tres veces.
2. Pulse el botón▲ o ▼ para seleccionar ‘**encendido**’ o ‘**apagado**’.
3. Pulse el botón **PTT** para confirmar el ajuste y volver al modo normal, o pulse el botón de **MENÚ** para ir a la opción de tono **PTT**.

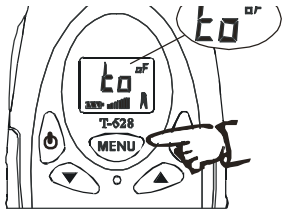

Ajuste del tono PTT

1. Puse el botón del **MENÚ** cuatro veces.
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar '**encendido**' o '**apagado**'.
3. Pulse el botón **PTT** para confirmar el ajuste y volver al modo normal.

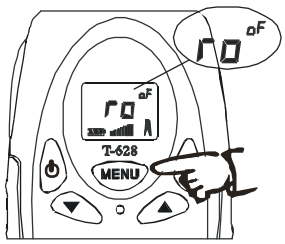

TONO RÁPIDO DE RESPUESTA:

Cuando se ha finalizado la transmisión y se libera el botón **PTT**, la radio correspondiente escuchará un tono y estará lista para la transmisión.

ESCANEADO DE CANAL:

- Su radio puede escanear 8 canales permitiéndole buscar otras radios sin necesidad de cambiar de canal.
- Para escanear: pulse los botones ▲ y del **MENÚ** para activar el escaneado de canales. El número de canal aparecerá rápidamente en el visualizador. Cuando se detecta una señal el escaneado de canal queda en pausa manteniendo la señal activa en emisión.
- Pulse el botón **PTT** para comunicar (El Escaneado de Canal está desactivado). Cuando se detecta una señal activa y se desea otro canal, pulse el botón ▲ para buscar otro canal activo.
- Para finalizar la operación de escaneado, pulse el botón de **MENÚ** otra vez.

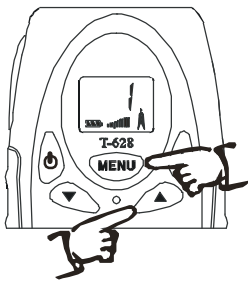

Llamar (localizar) otra radio

El volumen del tono de la llamada (localizador) entrante se ajusta activando el botón de volumen situado en la parte superior de equipo receptor. Para enviar localización o llamada:

-Asegúrese de que ambos equipos están encendidos.

-Aumentar el volumen a un nivel audible.

-Configurar ambos equipos en el mismo canal.

-Pulse y libere el botón de Llamada situado en la parte delantera de su radio. El otro equipo realizará un tono de llamada (localización/busca) de 2 segundos. Pueden responder a su llamada:

-pulsando el botón PTT y hablar por la radio o

-pulsando el botón de Llamada, el cual activa en su radio un tono de llamada (localización/busca) de 2 segundos.

El FRS está equipado con un sistema de circuitos de silenciador automático, los cuales filtran las transmisiones débiles y sonidos no deseados, normalmente causados por las condiciones del terreno.

ESCUCHA

-Esta característica desactiva la función de silenciador automático, momentánea o permanentemente. Ayuda a recibir señales en su máximo alcance pero también puede recibir señales estáticas.

ESCUCHA MOMENTÁNEA

-Pulse los botones ▲ o ▼, aparecerá el símbolo de escucha.
-Libere el botón para restablecer el silenciador automático.

ESCUCHA CONTINUA

-Pulse los botones ▲ o ▼ durante más de 2 segundos hasta que se escuche un sonido “bip”. Aparecerá el símbolo de escucha.
-Para restablecer el silenciador automático, pulse y libere otra vez el botón **MON.**
NOTA: No puede transmitir cuando la característica Silenciador está activada.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

El icono de indicador de nivel de batería aparecerá cuando se necesite cambiar las baterías. Para asegurar una comunicación ininterrumpida, recargue o cambie las baterías lo antes posible.

AHORRO AUTOMÁTICO DE LA BATERÍA

Su FRS dispone de un sistema de circuitos especial diseñado para alargar la vida de sus baterías. Cuando la radio no se usa durante 4 segundos, ella misma cambiará a modo de baja potencia. El modo de ahorro de batería no afecta a la capacidad de la radio para recibir transmisiones. Cuando se detecta una señal, automáticamente vuelve a potencia completa.

ALTAVOZ EXTERNO/MICRÓFONO

Su FRS se puede usar con un micrófono y altavoz externo opcional, normalmente se vende junto con la combinación de auriculares/mic. La clavija está ubicada debajo de la cubierta de protección de goma en el lado derecho del equipo. Para incorporar un altavoz externo o auriculares/micrófono, levante la tapa de goma situada a la derecha del equipo para dejar a la vista la toma de corriente, Introduzca el enchufe adecuado en la clavija correspondiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Distancia de funcionamiento hasta de 3 KM
- Pantalla retroiluminada
- 8 canales
- Función escaneo
- Frecuencia 400-470 Mhz
- Aviso sonoro
- Potencia 0,5 – 1 W
- Voltaje 3,6 – 4,5 V
- Tiempo de funcionamiento: Hasta 4 horas (con 6 pilas recargables AA 800 mAh)
- Tiempo Standby: Hasta 15 horas (con 6 pilas recargables AA 800 mAh)
- Clip para cinturón desmontable
- Opción de utilizar con auricular y micrófono (No incluido)
- Indicador de carga de batería

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de Asistencia 902 540 140. En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.
La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: Walkie Talkie PRIXTON T50
Fecha de adquisición:

Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál:

Nombre y Apellidos:
Dirección: CP:
Ciudad: Provincia:
Tel.:
Teléfono de asistencia técnica:
902 540 140
Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.